pathscapes

Item #1000 021 213
Model #29633

Use and Care Guide

Low Voltage LED Path Light

PACKAGE CONTENTS

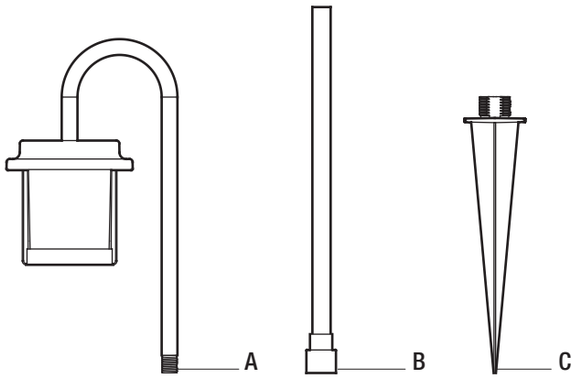

Part	Description	Quantity
A	Light	1
B	Post	1
C	Stake	1
D	Connector	1

Assembly and Installation

1 Attaching and installing the light

IMPORTANT: Do not install the light within 10 ft. (3 m) of a pool, spa, or fountain.

- □ Attach the light (A) to the post (B) by inserting the bottom of the light (A) into the top of the post (B) and twisting it clockwise.
- □ Attach the post (B) to the stake (C) by inserting the bottom of the post (B) into the top of the stake (C) and twisting clockwise.
- □ Push the stake assembly into the ground by grasping the post. Do not push on the light.

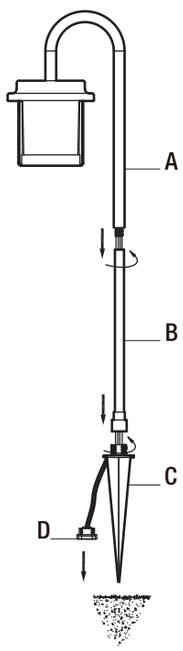

NOTE: Do not use a hammer. If the ground is hard, use water to soften or a trowel to loosen the soil.

2 Connecting the wires

IMPORTANT: Protect the wiring by routing it in close proximity to the light, fitting, or next to a building structure such as a house or a deck.

IMPORTANT: Do not bury the wiring by more than 6 in. (152mm) in order to connect to the main secondary wire.

IMPORTANT: Do not submerge in water. This product could be damaged.

CAUTION: The wire from the low voltage power unit shall be 14-18AWG type underground Low Energy Circuit Cable.

- □ Mount the wire connector (D) to the lead wire from a transformer (not included) by twisting the top of the wire connector (D) off in a counterclockwise direction and connecting the two wires.
- □ Twist the top of the wire connector (D) back on in a clockwise direction.
- □ Repeat this step for each light assembly.

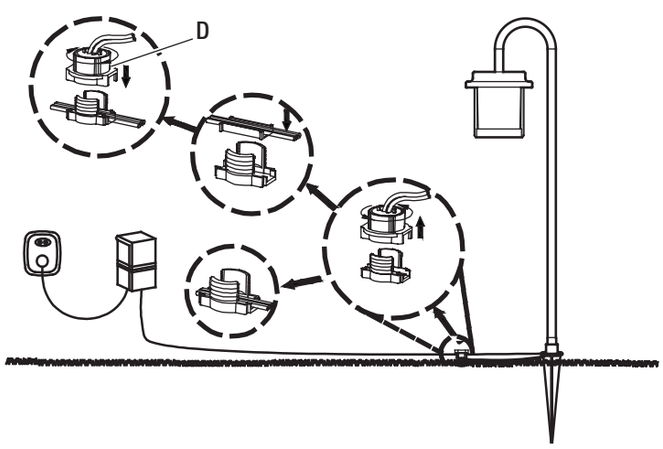

GPWarranty.com
Please contact 1-800-283-6870 for further assistance.

Care & Cleaning

- □ Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.
- □ To clean the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth.
- □ Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives, as damage to the fixture may occur.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Lights do not turn on.	□ No power □ Disconnected/break in the wire □ Transformer setting	□ Check the outlet and ensure that a breaker or GFI circuit has not been tripped. □ Follow the wires from the fixture and ensure a continuous connected path back to the transformer. □ Check the settings on the transformer.
Lights flicker.	□ Loose wire connector to the fixture	□ Tighten the wire connector and ensure the metal contacts pierce the insulation on the low voltage cable from the transformer.
Lights flicker (all fixtures).	□ Loose connection at the transformer	□ Unplug the transformer from the outlet and visually inspect the positive and negative connecting posts. Each wire should be securely screwed in and not in contact with any other.

Warranty

The manufacturer warrants this product to be free for two (2) years against any defects that are due to faulty materials or workmanship. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation or any other failure not relating to faulty workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether expressed or implied, or fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-800-283-6870 or visit www.GPWarranty.com.

pathscapes

ARTICLE N° 1000 021 213
MODÈLE N° 29633

Guide d'utilisation et d'entretien
DEL basse tension
Luminaire pour voie d'accès

CONTENU DE L'EMBALLAGE

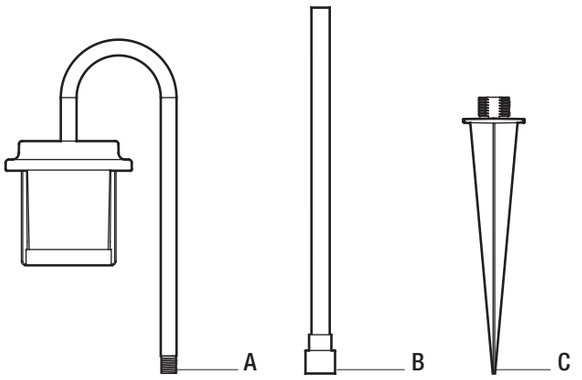

Pièce	Description	Quantité
A	Luminaire	1
B	Montant	1
C	Piquet	1
D	Connecteur	1

Assemblage et installation

1 Montage et installation du luminaire

IMPORTANT : N'installez pas le luminaire à moins de 3 m (10 pi) d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine.

- □ Fixez le luminaire (A) au montant (B) en insérant le bas du luminaire (A) dans le haut du montant (B) et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- □ Fixez le montant (B) au piquet (C) en insérant le bas du montant (B) dans le haut du piquet (C) et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- □ Enfoncez l'ensemble fermement dans le sol en tenant par le montant. Ne poussez pas sur le luminaire.

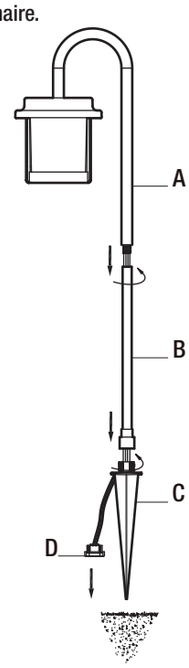

REMARQUE : N'utilisez pas de marteau. Si le sol est dur, amollissez-le avec de l'eau ou utilisez une truelle pour ameublir la terre.

2 Raccordement des fils

IMPORTANT : Protégez le câblage en l'acheminant très près du luminaire, du raccord ou le long d'une structure telle qu'une maison ou une terrasse.

IMPORTANT : N'enterrez pas le câblage à plus de 152 mm (6 po) de profondeur pour pouvoir le connecter au fil secondaire principal.

IMPORTANT : Ne plongez pas dans l'eau. Le produit pourrait être endommagé.

ATTENTION : Le fil provenant du bloc d'alimentation basse tension doit être un câble souterrain pour circuit basse énergie type, de calibre 14 à 18 AWG.

- □ Raccordez le connecteur (D) au fil de sortie d'un transformateur (non fourni) en retirant le haut du connecteur (D) en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en branchant les deux fils.
- □ Remettez le haut du connecteur (D) en place en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- □ Répétez cette étape pour chaque luminaire.

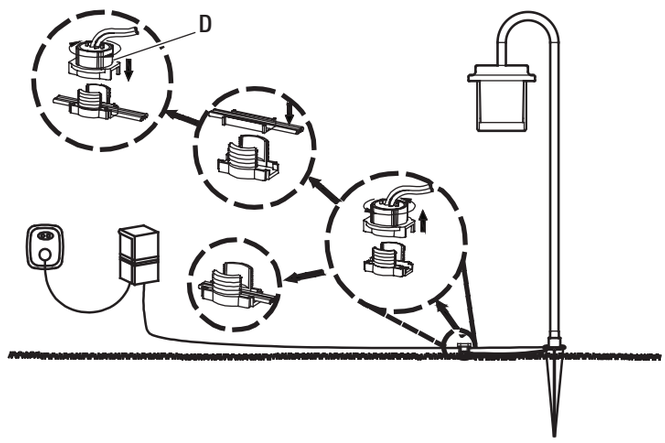

Nettoyage et entretien

- □ Avant de tenter de nettoyer le luminaire, coupez d'abord le courant alimentant le luminaire en déclenchant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la boîte à fusibles.
- □ Pour nettoyer le luminaire, utilisez un linge propre, sec ou légèrement humide.
- □ N'utilisez pas de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs car le luminaire pourrait être endommagé.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Les luminaires ne s'allument pas.	□ Aucune alimentation □ Fil débranché ou brisé □ Réglage du transformateur	□ Vérifiez la prise et assurez-vous qu'aucun disjoncteur ou disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) n'a été déclenché. □ Inspectez l'acheminement des fils provenant du luminaire et vérifiez qu'ils reviennent au transformateur sans interruption de la connexion. □ Vérifiez les réglages sur le transformateur.
Les lumières tremblotent.	□ Capuchon de connexion desserré au niveau du luminaire	□ Resserrez le capuchon de connexion et assurez-vous que les contacts métalliques percent la gaine isolante du câble basse tension du transformateur.
Les lumières tremblotent (tous les luminaires).	□ Branchement desserré au niveau du transformateur	□ Débranchez le transformateur de la prise de courant et inspectez visuellement les bornes de connexion positive et négative. Chaque fil doit être inséré et solidement vissé et non pas seulement en contact l'un avec l'autre.

Garantie

Le fabricant garantit que ce produit sera exempt de tout défaut dû à des matériaux défectueux ou des vices de fabrication pendant deux (2) ans. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une altération ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un vice de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération due aux intempéries, puisqu'il s'agit d'une usure normale. Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris tous les frais de main d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-855-283-6870 ou visitez le site www.GPWarranty.com.

pathscapes

Artículo Núm. 1000 021 213
Modelo Núm. 29633

Guía de Uso y Mantenimiento
Lámpara LED de Bajo Voltaje Para Senderos

CONTENIDO DEL PAQUETE

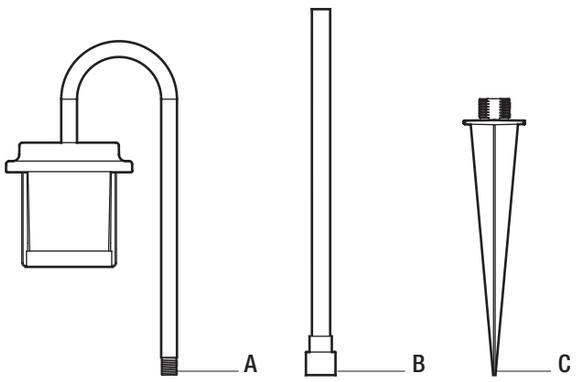

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Lámpara	1
B	Poste	1
C	Estaca	1
D	Conector	1

Ensamblaje e Instalación

1 Cómo instalar la lámpara

IMPORTANTE: No instales la lámpara a una distancia menor a 10 pies (3 m) de una piscina, spa o fuente.

- □ Asegura la lámpara (A) al poste (B) insertando la parte inferior de la lámpara (A) en la parte superior del poste (B) y enroscándola en el sentido de las agujas del reloj.
- □ Asegura el poste (B) a la estaca (C) insertando la parte inferior del poste (B) en la parte superior de la estaca (C) y enroscándola en el sentido de las agujas del reloj.
- □ Empuja el ensamblaje de la estaca en la tierra, sosteniendo el poste. No lo empujes por la lámpara.

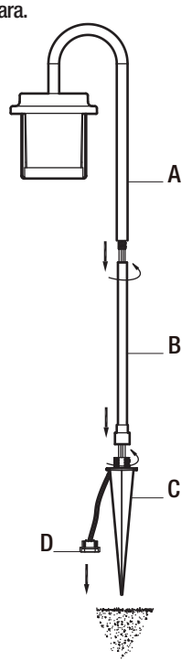

NOTA: No uses un martillo. Si la tierra está dura, usa agua para ablandarla o una paleta para aflojar el suelo.

2 Cómo conectar los cables

IMPORTANTE: Protege el cableado pasándolo muy cerca de la lámpara, moldura, o cerca de una estructura como una casa o terraza.

IMPORTANTE: No entierres el cableado más de 6 plg (152 mm) para que pueda conectarse al cable principal de respaldo.

IMPORTANTE: No sumergir en agua. El producto puede dañarse.

PRECAUCIÓN: El cable de la unidad de bajo voltaje debe ser un Cable de Circuito de Bajo Consumo de Energía, soterrado, del tipo AWG de calibre 14 a 18.

- □ Instala el conector de cable (D) al cable terminal de un transformador (no incluido) girando la parte superior del conector de cable (D) en sentido contrario a las agujas del reloj y conectando ambos cables.
- □ Gira de nuevo la parte superior del conector de cable (D) en dirección de las agujas del reloj.
- □ Repite este paso para el ensamblaje de cada lámpara.

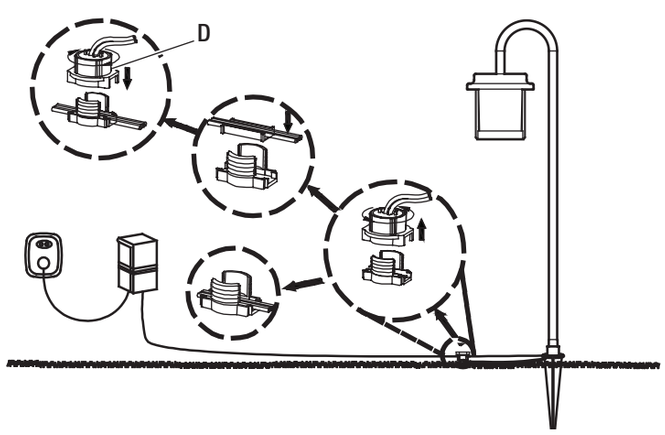

GPWarranty.com
Para obtener asistencia, llama al 1-800-283-6870.

Cuidado y Limpieza

- □ Antes limpiar la lámpara, desconecta la electricidad apagando el cortacircuitos o quitando el fusible correspondiente en la caja de fusibles.
- □ Para limpiar la lámpara, usa un paño seco o ligeramente humedecido.
- □ No uses limpiadores con químicos, solventes o productos abrasivos para no dañar la lámpara.

Solución de Problemas

Problema	Causa Posible	Solución
Las lámparas no encienden.	□ No hay energía □ Desconexión/ruptura en el cable □ Configuración del transformador	□ Revisa el tomacorriente y asegúrate de que un cortacircuitos o circuito diferencial no se ha fundido. □ Sigue los cables de la lámpara para garantizar una conexión continua hasta el transformador. □ Revisa la configuración del transformador.
Las luces parpadean.	□ El conector de cable que va a la lámpara está suelto	□ Aprieta el conector de cable y asegúrate de que los contactos de metal perforen el aislamiento en el cable de bajo voltaje del transformador.
Las luces parpadean (en todas las lámparas).	□ Conexión suelta en el transformador	□ Desconecta el transformador del tomacorriente y revisa los postes de conexión positivo y negativo. Cada cable debe estar seguramente atornillado y no estar en contacto con ningún otro cable.

Garantía

El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos debidos a materiales o fabricación defectuosos, durante dos (2) años. Esta garantía es válida sólo para el consumidor original y sólo cubre productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal. El fabricante no garantiza y se exime especialmente de cualquier garantía, explícita o implícita, de la capacidad del producto de asumir una función específica, distinta de la indicada en la garantía incluida en la presente. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable de daños o pérdidas directos o indirectos, incluidos cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente por el 1-800-283-6870 o visite www.GPWarranty.com.